

【LEDライトバー取付について】

DA17系エブリイへの取付状態



DA64系エブリイへの取付状態



JB64Wジムニーへの取付状態



★ライトバーブラケットは図のように、車両の水切りへ付属のコの字型の金具とキャップボルトを使用して固定します。

※個体差がありますが、水切り内にシール材が多く付着している場合はボディに傷が付かない程度に少し削ると取り付けし易くなります。


※必要に応じて、ボディ保護フィルムなどを使用してください。（キズ防止）

キャップボルト×3本

中央の1本はブラケットの穴を通します

ライトバー取付ステー断面

ルーフ断面

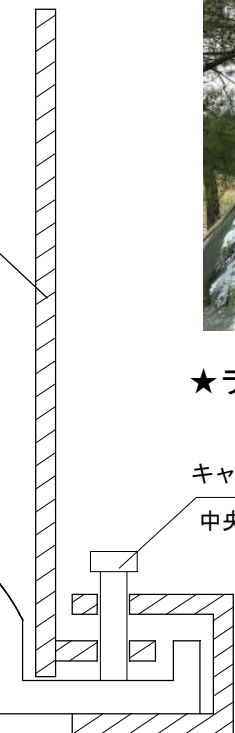

※配線モール



カウル部分より配線をボンネット内へ

42インチLEDライトバーの配線は、フロントガラス端にモールを張り付けてその中を通して、ボンネット経由で車内へ引き込みが良いかと思えます。

小型LEDワークライトは長い配線が付属しておりませんので、必要に応じて延長していただくか42インチライトバーの配線に割り込ませて連動するように配線してください。

小型LEDワークライトを左右独立で作動する場合は、別途スイッチを増設して、リレーを介して作動するように配線してください。