


# DA17エブリイ用 サイドステップ 取付説明書

※作業は必ず専門知識のある整備工場にて行ってください。★この取り付け説明は、車両右側の取付状況を説明しております。


※作業開始前に、付属品の確認をしてください。

左側も右側と同じ手順にて取り付けしてください。

- 【製品内容】 ステップ本体（パイプ&縞板）左右各1本ずつ/取り付けブラケット（フロント側/中央/リア側の左右各1個ずつ）  
 M10ボルト&スプリングワッシャ&平ワッシャのセット×4  
 M8キャップボルト&スプリングワッシャ&平ワッシャ&ナットのセット×24  
 （パワースライド有りの場合はM8×22セット+M6×2セットに代わります）

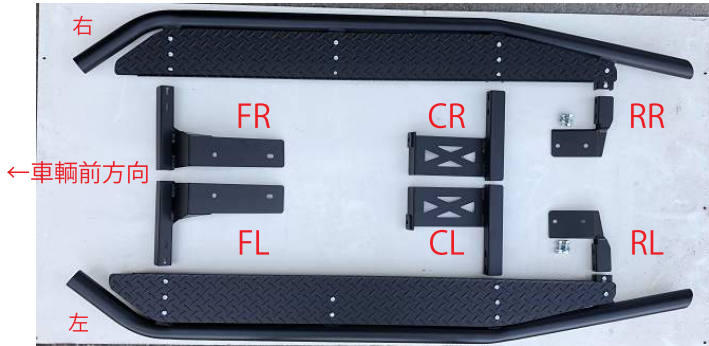

①リア側のブラケットを、リアアームフレーム部の穴に当て板を利用して固定します。（リフトアップブロック装着時は当て板は使用しません）

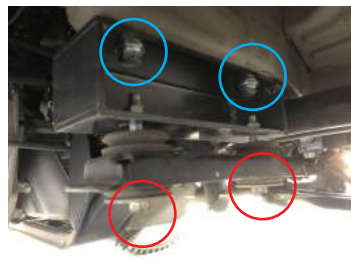

②エンジンメンバーサイドのボルト（赤マル）をメンバーが落ちないように十分注意してブラケットのプレートが差し込める程度の隙間をつくる。リフトアップブラケットが装着されている場合は、フレーム側のボルトを緩める。（青マル）



③エンジンメンバーサイドの後ろ側のボルトを外してフロント用のブラケットを差し込んで仮止めします。（長穴の方です）この時まで前側のボルトは外さないでください。



④後ろ側を仮止めしたら、前側のボルトを外します。エアクリーナーのホースを固定しているボルトも外します。



⑤ブラケットの前側も差し込んで、ボルトでしっかり固定します。先に緩めていたところも締めなおします。



⑥後部席の室内のステップ部の樹脂製トリムを外します。



⑦赤マルの所のクリップ留め用の穴を利用して、中央用のブラケットを固定します。



⑧樹脂パネルを元に戻す前に、ボルト固定の際に利用したクリップ留め穴の部分のクリップを外しカッターナイフなどで、クリップ留めのツメ部分を切り取ります。

⑨樹脂パネルを元に戻したら、取り付けた個所のブラケットに、ステップ本体と縞板を付属のM8キャップボルトで固定して完成です。

※パワースライドドア在りの場合の中央ブラケット固定方法。（画像は左側ドアの場合）



⑦赤マルの所の純正ボルトを外し、付属のM6ボルトと交換します。

裏側にボルトが突き出るので、そのボルトを利用してブラケットを挟み込みナットで固定します。※締めすぎるとパワースライド用モーター部品が破損するので注意。



★ステップ本体は、ブラケットに固定する位置を変えることでボディ側面より外側まで出して取り付けることも可能です。